

Виталий Печеровый (г. Орел)

Методика заправки картриджа HP C4129X (часть 2)

Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web-сайтах без письменного разрешения редакции преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.



Очистка второй половины картриджа

1. Располагают вторую половину картриджа бункером для заправки к себе шторкой вниз.

2. Отводят шторку от себя до упора (закрытое положение защитной шторки).

3. Минусовой отверткой снимают расположенный с правой стороны рычаг привода защитной шторки фотобарабана с пластмассовой оси корпуса (рис. 12) и вынимают ось рычага из отверстия на шторке.

Предупреждение: для исключения поломки фиксатора рычаг привода снимают только в закрытом положении шторки.

4. Располагают вторую половину картриджа магнитным валом к себе защитной шторкой вверх.

5. Приподнимают левую сторону и отводят шторку (слева) от себя до совпадения фиксирующих выступов на оси с пазами в крышке корпуса и извлекают ось из отверстия (рис. 13).

6. Извлекают ось шторки из отверстия корпуса справа (рис. 14).

7. Снимают шторку, протирают ее и откладывают в сторону.

8. С правой стороны откручивают три самореза крепления корпуса редуктора (рис. 15).

9. Осторожно снимают корпус редуктора вместе с шестернями.

10. С левой стороны крестовой отверткой откручивают два самореза крепления крышки магнитного вала и снимают ее вместе с пластиной, в отверстии которой вращается вал (рис. 17).

11. Аккуратно вынимают магнитный вал в сборе с дистанционными втулками (рис. 18).

Предупреждение: при снятии не допускать повреждения уплотняющего лезвия магнитного вала.

Примечание.

Для снятия магнитного вала операцию 10 выполнять не обязательно. После выполнения операции 9 приподнимают магнитный вал, удерживая его за шестеренку привода, и аккуратно извлекают из корпуса второй половины картриджа. При этом вероятность

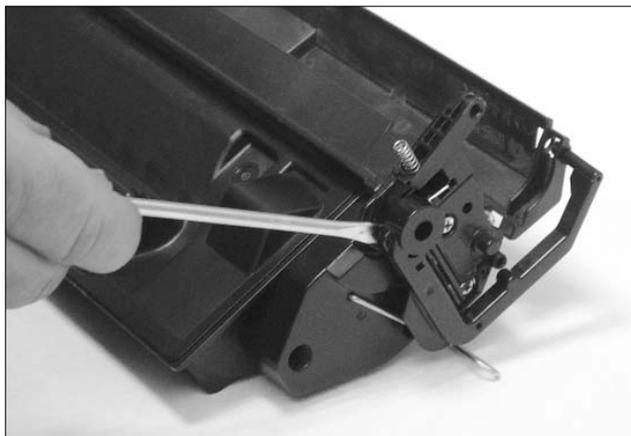


Рис. 12

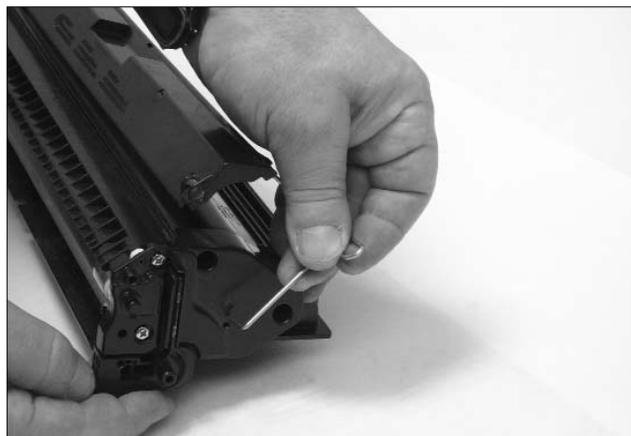


Рис. 14

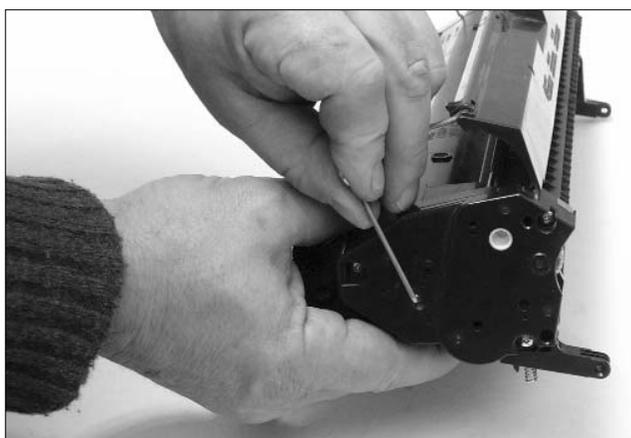


Рис. 13



Рис. 15